



[www.GBRsoundlight.com](http://www.GBRsoundlight.com)

# GUIA DEL USUARIO

## PL-1240 MP3 POWER

*POWERED SPEAKER*

**POWERED ECO SERIES**



SEGUINOS EN/ SIGN IN:



**It's what you NEED!**



# GUIA DEL USUARIO

**Este EQUIPO de alta tecnología cuenta con una GARANTIA DE DOS AÑOS sujetos al certificado de garantía SUGERIMOS LEER CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE GUIA Y EL CERTIFICADO DE GARANTIA**

## PRECAUCIONES:

- 1- Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de conectar el equipo
- 2- Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no abra esta unidad. Ante cualquier duda contáctese con el servicio técnico OFICIAL AUTORIZADO. Si es abierta ò reparada por personal NO AUTORIZADO, se perderá la GARANTIA.
- 3- No esponga la unidad a la luz solar directa ni a una fuente de calor.
- 4- Esta unidad solo deberá limpiarse con un paño seco. Evite el uso de disolventes u otros detergentes de limpieza.
- 5- No esponga la unidad a lluvia ò humedad
- 6- **Las BATERIAS no tiene cambio ni garantía**
- 7- A fin de preservar la vida útil de las baterías recargables de gel se recomienda: cada vez que se utilice el equipo, sin importar su tiempo en uso, se deberá recargar la misma dentro de las próximas 12hs. En caso de no utilización se deberá recargar mínimamente una vez por mes a modo de mantenimiento.



RIESGO DE SHOCK ELECTRICO  
NO ABRIR



Cuidado: Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no esponga el equipo a humedad o lluvia, para evitar riesgo de fuego use siempre fusible del valor correspondiente. No quite la cubierta.

Este símbolo alerta sobre peligro de voltaje.



Este símbolo alerta sobre importancia del mantenimiento y operación



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1) Lea las instrucciones
- 2) Guarde el manual
- 3) Respete las advertencias
- 4) Siga las instrucciones
- 5) No use este aparato cerca del agua
- 6) Limpie únicamente con un paño seco
- 7) No bloquee las ventilaciones
- 8) No instale cerca de radiadores u otros aparatos (incluido amplificadores) que produzcan calor.
- 9) Deben tomarse precauciones para que la polarización o conexión a tierra no afecte al equipo
- 10) Protección del cable de alimentación



# GUIA DEL USUARIO

Los cables deben colocarse de manera que no se produzcan nudos o cerca de otros objetos que puedan dañarlo.

- 11) solo use accesorios autorizados por el importador
- 12) Use con stand de apoyo o rack según se especifique.



- 13) Desenchufe el aparato durante tormentas o cuando no se use durante un largo período.
- 14) Para mantenimiento o reparación del equipo diríjase al servicio técnico autorizado
- 15) Precaución: el equipo debe ser manejado solo por personal calificado.

- No exponga esta fuente a lluvia, humedad ni goteo de agua.
- No posar en la misma objetos que contengan líquidos, por ejemplo vasos, etc.
- El toma corriente utilizado debe estar cerca del equipo y fácilmente accesible.

## "IMPORTANTE PARA EL USUARIO

Los aparatos de la Clase 1, poseen fichas de 3 espigas planas con tomas de tierra, para aumentar la seguridad.


NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas.

PARA SU SEGURIDAD, su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con el personal especializado."

## INSTRUCTIVO DEL USUARIO

### PL-1240 MP3 POWER POWERED ECO SERIES

- 2 Entradas mic
- 1 Entrada de línea
- Reproductor de Mp3
- Puerto USB/ SD card, display
- Micrófono Inalámbrico incluido
- Batería Recargable
- Radio FM
- Control remoto multi función
- Sincronización inalámbrica
- Echo
- EQ Graves/ agudos

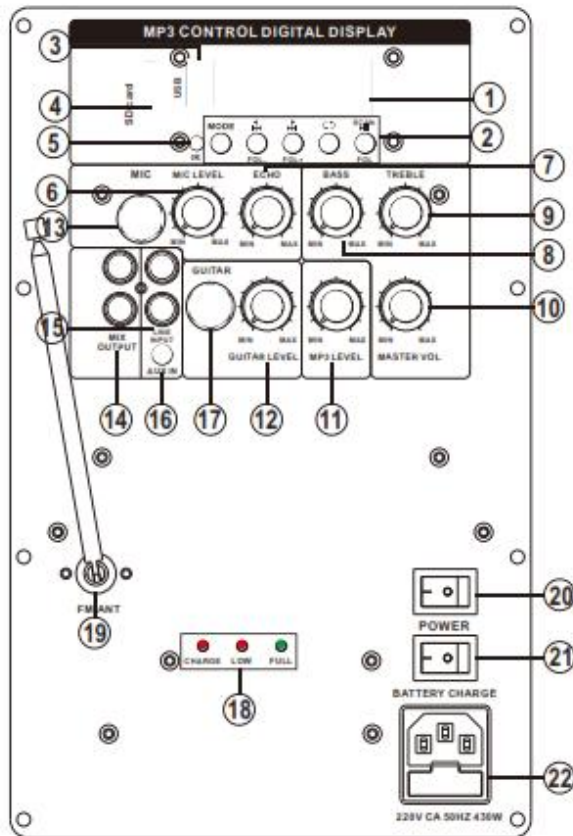


## 1- Display LCD

Permite visualizar las funciones del equipo

## 2- Control MP3 y selección de funciones

Permite controlar las funciones del reproductor de MP3 y seleccionar el modo deseado

Lector de CARPETAS MP3 (en los modelos disponibles)

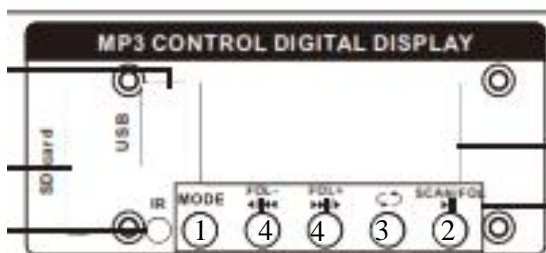

Presione el botón FOLD por tres segundos, esto le permitirá acceder a las carpetas de su memoria (pen drive o sd card)

Presione FOLD – o FOLD + para seleccionar la carpeta deseada

1-Permite seleccionar el modo USB/SD/LK/FMLINEA(AUX)

2-PLAY/PAUSE: En modo USB/SD

SCAN (en modo RADIO): Presione prolongado para búsqueda automática de estaciones FM

FOLD (en modo USB/SD): Presione por 3 segundos para ingresar en las carpetas, seleccione la carpeta deseada con los botones previo (4) o próximo (4)

3-En modo USB/SD, permite seleccionar función repetir solo una pista, repetir todo, reproducción aleatoria

4-En modo FM: Presione prolongado para seleccionar la estación deseada, presione corto para grabar la estación

En modo USB/SD: Permite seleccionar la pista deseada, presione prolongado para avanzar o retroceder dentro de la pista

## 3-ENTRADA USB

Entrada USB , permite conectar un Pen drive para reproducción de música mp3



## **4-ENTRADA SD CARD**

Entrada SD , permite conectar una tarjeta para reproducción de música mp3

## **5-SENSOR INFRAROJO DEL CONTROL REMOTO**

Cuando se utiliza el control remoto se debe direccionar hacia este sensor

## **6-CONTROL DE NIVEL DE MICROFONO**

Permite regular el volumen de las entradas

## **7-ECHO CONTROL**

Control de efecto

## **8-CONTROL DE GRAVES**

Control del nivel de graves

## **9-CONTROL DE AGUDOS**

Control del nivel de agudos

## **10-CONTROL DE VOLUMEN GENERAL**

Permite controlar el nivel de salida general

## **11-CONTROL DE VOLUMEN MP3**

Permite controlar el nivel de salida del reproductor

## **MP3/RADIO/SINCRONIZACION**

## **12-CONTROL DE VOLUMEN MICROFONO 2 / INSTRUMENTO**

Permite controlar el nivel de salida micrófono , instrumento

## **13-ENTRADA MICROFONO**

Entrada plug para micrófono

## **14-RCA mix out**

Salida de señal RCA

## **15-ENTRADA DE LINEA (RCA)**

Entrada para reproductor externo

## **16-AUX Input**

Entrada de línea

## **17-ENTRADA MICROFONO 2 / INSTRUMENTO**

Entrada plug para micrófono , instrumento

## **18-INDICADOR DE CARGA DE BATERIA**

A fin de preservar la vida útil de las baterías recargables de gel se recomienda: cada vez que se utilice el equipo, sin importar su tiempo en uso, se deberá recargar la misma dentro de las próximas 12hs. En caso de no utilización se deberá recargar mínimamente una vez por mes a modo de mantenimiento.

## **19-ANTENA FM**

## **20- LLAVE DE ENCENDIDO PRINCIPAL**

Permite encender y apagar la unidad

## **21-SELECTOR DE CARGA**

Para cargar la batería debe encender este interruptor

## **22-ENTRADA DE ALIMENTACION**

Conectar el aparato a la red de distribución domiciliaría apropiada y asegúrese de una correcta puesta a tierra del misma.

### **"IMPORTANTE PARA EL USUARIO**

Los aparatos de la Clase 1, poseen fichas de 3 espigas planas con tomas de tierra, para aumentar la seguridad.

NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas.

PARA SU SEGURIDAD, su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la



# GUIA DEL USUARIO

- BAFLE POTENCIADO CON MP3 300W**
- BATERIA RECARGABLE + MICROFONOS VHF**
- \*2 VIAS 120W RMS 300W PICO**
- \*WOOFER 12" + BOCINA C/DRIVER**
- \*MIC INALAMBRICO VHF INCLUIDO**
- \*CONTROL PARA MIC**
- \*RADIO FM**
- \*SISTEMA DE TRANSMISION INALAMBRI CA**
- \*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY**
- \*ENTRADA USB Y SD CARD**
- \*EFECTO ECHO**
- \*2 ENTRADAS PLUG P/MIC ò INSTRUM**
- \*1 ENTRADA LINEA**
- \*CONTROL GENERAL DE GRAVES**
- \*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION**
- \*FUNCIONA A 220V, 12V ò CON SU BATERIA INCORPORADA**
- \*DIMENSIONES:300\*280\*460 mm**

## ESPECIFICACIONES

- \*Alimentación: 220Vca 50HZ 430W

### Para recibir información sobre los DISTRIBUIDORES OFICIALES

Desde todo el mundo: [www.gbrsoundlight.com](http://www.gbrsoundlight.com)

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales.

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP.

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.

GBR Argentina: Luzuriaga 38 (C1280ACB) Tel: (541-1) 4306-3006 \* Fax: (541-1) 4306-4200 [www.gbrsoundlight.com](http://www.gbrsoundlight.com)



THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND