




www.GBRsoundlight.com

GUIA DEL USUARIO

SE-6689

MINI PORTABLE SPEAKER

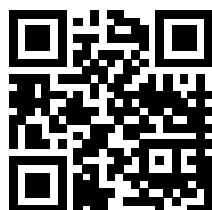

SEGUINOS EN/ SIGN IN:



It's what you NEED!



FELICITACIONES POR SU COMPRA PRODCUTOS 

Este bafle de alta tecnología cuenta con una GARANTIA DE DOS AÑOS, salvo el CROSSFADER y los POTENCIOMETROS. SUGERIMOS LEER CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE GUIA Y EL CERTIFICADO DE GARANTIA

PRECAUCIONES:

- 1- Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de usar el equipo
- 2- Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no abra esta unidad. Ante cualquier duda contáctese con el servicio técnico OFICIAL AUTORIZADO. Si es abierta o reparada por personal NO AUTORIZADO, se perderá la GARANTIA.
- 3- No exponga la unidad a la luz solar directa ni a una fuente de calor.
- 4- Esta unidad solo deberá limpiarse con un paño. Evite el uso de disolventes u otros detergentes de limpieza.
- 5- No exponga la unidad a lluvia o humedad
- 6- Las baterías NO TIENEN GARANTIA

PRECAUCION



RIESGO DE SHOCK ELECTRICO
NO ABRIR



Cuidado: Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga el equipo a humedad o lluvia, para evitar riesgo de fuego use siempre fusible del valor correspondiente. No quite la cubierta.

Este símbolo alerta sobre peligro de voltaje.



Este símbolo alerta sobre importancia del mantenimiento y operación



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1) Lea las instrucciones
- 2) Guarde el manual
- 3) Respete las advertencias
- 4) Siga las instrucciones
- 5) No use este aparato cerca del agua
- 6) Limpie únicamente con un paño seco
- 7) No bloquee las ventilaciones
- 8) No instale cerca de radiadores u otros aparatos (incluido amplificadores) que produzcan calor.
- 9) Deben tomarse precauciones para que la polarización o conexión a tierra no afecte al equipo
- 10) Protección del cable de alimentación
Los cables deben colocarse de manera que no se produzcan nudos o cerca de otros objetos que puedan dañarlo.
- 11) solo use accesorios autorizados por el importador
- 12) Use con stand de apoyo o rack según se especifique.



- 13) Desenchufe el aparato durante tormentas o cuando no se use durante un largo período.
- 14) Para mantenimiento o reparación del equipo diríjase al servicio técnico autorizado
- 15) Precaución: el equipo debe ser manejado solo por personal calificado.

ADVERTENCIA

UTILICE UNICAMENTE LA FUENTE DE ALIMENTACION QUE SEA COMPATIBLE CON ESTA UNIDAD. EL USO DE OTRAS FUENTES NO COMPATIBLES PUEDE GENERAR DAÑO IRREVERSIBLE AL APARATO. ESTE ARTICULO SOLO PUEDE FUNCIONAR UTILIZANDO UNA FUENTE EXTERIOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Conectar la fuente de alimentación a un tomacorriente accesible o bien dejar el mismo al alcance, para efectuar una rápida desconexión del equipo en caso de falla

- No exponga esta fuente a lluvia, humedad ni goteo de agua.
- No posar en la misma objetos que contengan líquidos, por ejemplo vasos, etc.
- El toma corriente utilizado debe estar cerca del equipo y fácilmente accesible.

CARACTERISTICAS DEL MINI BAFLE

- MINI BAFLE POTENCIADO
- 15W
- BATERIA RECARGABLE
- CONTROL REMOTO
- MICROFONO DE VINCHA
- ECHO





GUIA DEL USUARIO

1.BOTON PLAY/PAUSE:

- A. Para MP3 presiones este boton para play o pause
- B.*Función radio: presione por un periodo prolongado este boton para selección automática de sintonías FM, luego presionando PREV o NEXT podrá seleccionar las sintonías grabadas

2.BOTON PREV/VOL-

- A.Para MP3 presione este botón para ir al track previo. Presione por un periodo prolongado para bajar el volumen
- B.*Función radio: presione este botón para buscar la sintonía previa Presione por un periodo prolongado para bajar el volumen
- C. Función baffle Presione por un periodo prolongado para bajar el volumen

3.BOTON NEXT/VOL+

- A.Para MP3 presione este botón para ir al próximo track. Presione por un periodo prolongado para subir el volumen
- B.*Función radio: presione este botón para buscar la próxima sintonía. Presione por un periodo prolongado para subir el volumen
- C. Función baffle Presione por un periodo prolongado para subir el volumen

4.BOTON MODE

- A.Presione este botón para seleccionar el modo FM/USB/RUH/SD

5.BOTON REPEAT

- A.Presione este botón para repetir una o todas las canciones

6.BOTON ECHO

Permite controlar la funcion ECHO

7.BOTON VOL/ON/OFF

Permite prender , apagar el equipo y controlar el volumen general del mismo

CARGA DE LA BATERIA:

- Cargue la batería cuando el led se enciende tenue o esta apagado
- Cargar por periodos de 6 horas
- Cuando la carga esta completa el led cambia de rojo a verde
- Para mantener la vida util de la bateria, cargue periódicamente la misma

ESPECIFICACIONES GENERALES

- *Potencia máxima 15w
- *Respuesta en frecuencia 100 Hz-13kHz
- *Voltaje de trabajo DC3.7V

Para recibir información sobre los DISTRIBUIDORES OFICIALES

Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales.

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales.

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP.

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.

GBR Argentina: Luzuriaga 38 (C1280ACB) Tel: (541-1) 4306-3006 * Fax: (541-1) 4306-4200 www.gbrsoundlight.com



THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND